



Acer G246HL Bbid Teardown

I just wanna show you, how to dissasamble your Acer G246HL Desktop Screen.

Written By: Mike



INTRODUCTION



I just wanna show you, how to dissasamble your Acer G246HL Desktop Screen.

Step 1 — Acer G246HL Bbid Teardown




- Erster Schritt:
- Schrauben entfernen (3)
- Diese Befinden sich auf der Rückseite
- Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
- Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.

Step 2

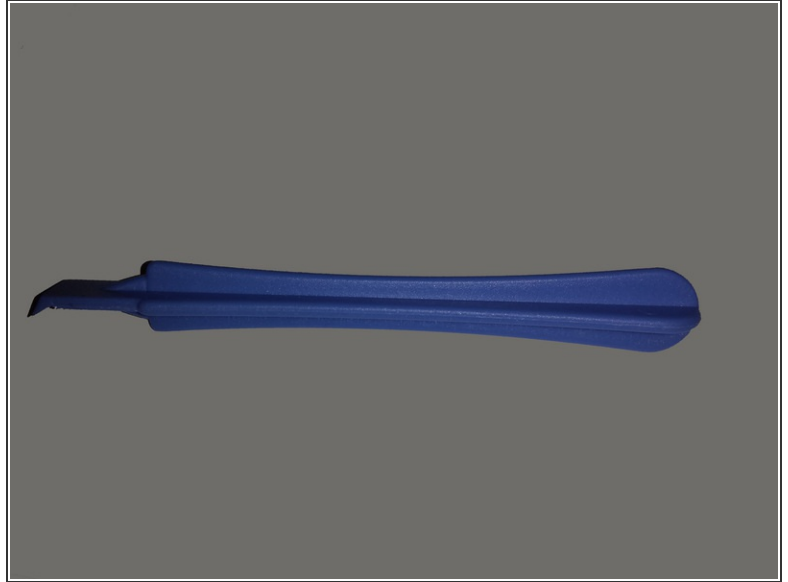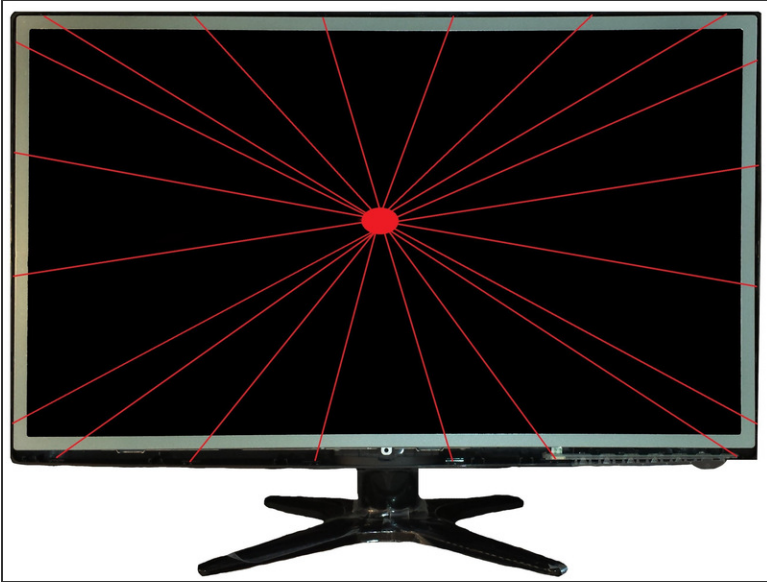




- Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
- Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
- Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.

Step 3

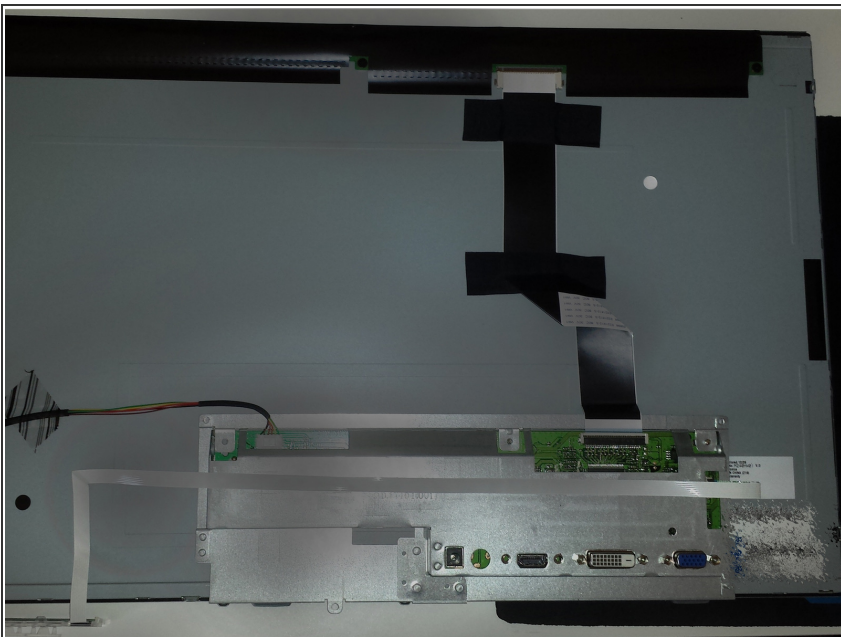

- Weisheiten hier einfügen.

Step 4

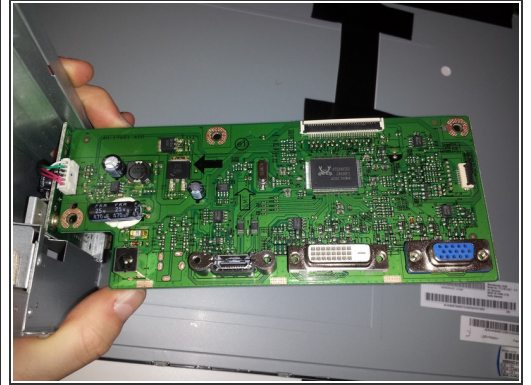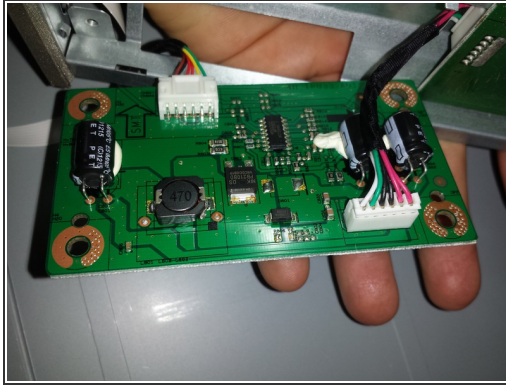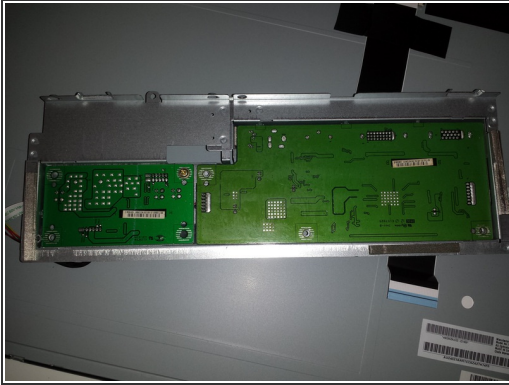

- Weisheiten hier einfügen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-07-11 06:23:13 AM.